

SONGJING

销售凭证粘贴

杭州松井电器有限公司
HANGZHOU SONGJING ELECTRIC CO.,LTD.

地址：杭州市石桥路天堂经济开发区
电话：0571-88153471 28812765
传真：0571-88153341 28812753
网址：WWW.HZSONGJING.COM
E-mail:songjing@hzsongjing.com

SJ-382E SJ-582E

SONGJING ELECTRIC

使用手册

杭州松井电器有限公司
HANGZHOU SONGJING ELECTRIC CO.,LTD.

一、重要安全说明

使用本电器之前，敬请阅读所有说明。

- 使用前，请先确认电源电压为220V、50HZ。
- 切勿用拉动电源线的方式，拔下除湿机的电源插头。
- 不要以电源插头插入及拔出的方式来控制除湿机的运转及停止。
- 在移动除湿机时，应小心，不要滚压和损坏电线。
- 切勿将手指或棒状物伸入格栅内。
- 切勿让小孩攀爬、站立或坐在除湿机上。
- 清洁及维修之前，一定要拔下除湿机的插头。

注意：我们建议，任何维修必须由专业人员进行。


- 请务必使用接地。
- 不得操作于密闭狭窄空间。
- 请妥善保管此安全使用说明书。

二、产品介绍

除湿机是用于降低所安装空间的空气湿度，使其能适应人们生活及物品贮存的机器。


本公司的除湿机具有外形美观，结构紧凑，操作简便等特点，广泛应用于科研、医疗卫生、商品储藏、地下工程以及厨房、浴室、档案馆、仓库等高湿度场所去湿，可防止仪器、仪表、电讯器材、药品、资料等受潮、锈蚀、霉烂而造成的损失。

设计时，由于考虑了使用气候环境变化，人的生理健康条件及室内家俱和其它物品的保护条件，空间设定的最佳湿度在45%--65%间变化，因此建议将设定保持在此湿度范围内。

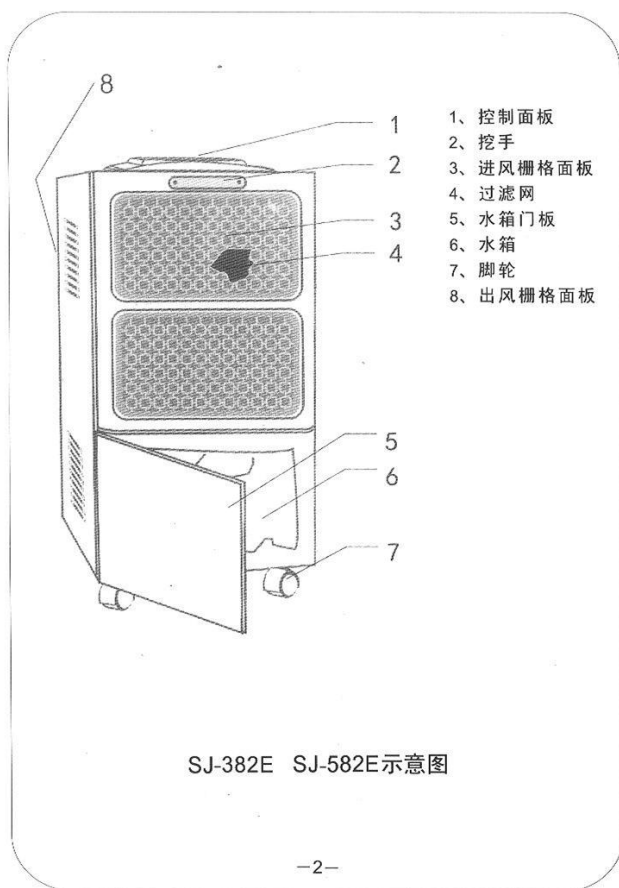

三、使用说明

1、SJ-382E SJ-582E

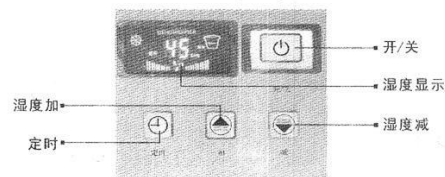

SJ-382E SJ-582E控制面板

按键功能说明:

1. “开/关”键

开机时按该键, 蜂鸣器响两声, 进入开机模式;

关机时按该键, 蜂鸣器响两声, 进入关机模式;

2. “定时”键

按此键可进入时间设定模式。此模式分“定时开”和“定时关”两种定时模式, 分别设定定时开机和定时关机。

3. “加”键

直接按此键可对设定湿度进入上调操作, 每按一次蜂鸣器响一声, 设定湿度加1%RH, 连续按住2秒后可对设定湿度进行连续加操作; 按“定时”键后进入该键是对时间(小时)的上调操作。

4. “减”键

直接按此键可对设定湿度进入下调操作, 每按一次蜂鸣器响一声, 设定湿度减1%RH, 连续按住2秒后可对设定湿度进行连续减操作; 按“定时”键后进入该键是对时间(小时)的下调操作。

开机

1、开启电源, 除湿机发出“嘀”一声;

2、按一下“开/关”键, LED显示窗亮, 并显示当前环境湿度值, 机器启动;

3、湿度设定: 按动湿度增或湿度减键来调整您所需的湿度, 当设定湿度小于当前湿度3%RH, 除湿机工作, 当设定湿度大于当前湿度3%RH, 除湿机停止工作。

4、定时设定:

在开机状态下, 按“定时”键, 至控制面板上“定时开”灯亮, 通过按“加”、“减”键来设定您所需的“开机时间”, 然后按“开/关”键, 除湿机停止工作, 到设定时间后除湿机开始工作。

在开机状态下, 按“定时”键, 至控制面板上“定时关”灯亮, 通过按“加”、“减”键来设定您所需的“关机时间”, 到设定时间后除湿机停止工作。

关机: 在开机状态下按“开/关”键, 除湿机停止工作, 所有指示灯灭。

注意事项:

1、如果设定湿度高于实际湿度, 除湿机将不会工作。

2、进行除湿时, 压缩机开始工作后, 风机和压缩机至少运行3分钟才会停止工作; 压缩机停止工作后, 必须经过3分钟压缩机才能启动。

3、如在较低温度下工作, 除湿机会自动判断系统温度, 从而达到自动除霜的目的; 除霜指示灯亮, 风机工作, 压缩机自动停止工作。

4、系统具备自动记忆功能, 当所有模式设定完成后, 当系统在工作中突然遇到停电, 电源插头没有插紧滑落, 系统可在断电前自动存储当前运行状态, 在下次上电时系统将自动进入断电前的运行模式。

5、自动检测温/湿度传感器故障:

1)、当系统检测到温度传感器超出其有效范围时, 系统进入温度传感器故障模式。该模式下LED显示温度故障代码“E1”, 系统以30分钟内除湿运行、15分钟化霜运行进行循环工作;

2)、当系统检测到湿度传感器超出其有效范围时, 系统进入湿度传感器故障模式, 该模式下LED显示湿度故障代码“E2”系统进入连续除湿运行;

3)、当温/湿度传感器故障排除后系统进入正常运行。

6、水满状态: 进入水满, 无论在开机还是关机状态下, 只要有连续3秒的水满信号进入, 系统将进入“水满停机”模式, 该模式下“水满灯”闪, 压缩机、风机停止工作, 蜂鸣器连续响20次


7、湿度可以设定范围为20%-90%。

四、安全使用及维护注意事项

请勿使用全体继电器, 延长线或适配器连接本机。



请勿将本机置于火炉, 加热器等会发热的设备旁。

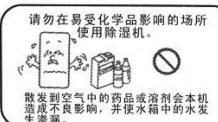



五、使用注意事项

- 1、搬动时，请勿将机体倾斜超过45°，以防压缩机损坏。
- 2、本机使用温度为5℃-38℃。
- 3、除湿机工作时，因压缩机运转产生热，故室温会上升1-3℃，此为正常现象，请安心使用。
- 4、室温10℃以下，环境绝对湿度相当低时，可以不必使用除湿机。
- 5、进风口与出风口必须离开墙面至少10cm以上间距，以免影响除湿效果。
- 6、工作环境请尽量密封，以增大除湿效果。
- 7、空气过滤网积累灰尘，会影响除湿机效果，甚至会发生故障，必须定期清洗，至少每月一次，如环境中粉尘较多，则必须每周甚至每天清洗一次，拉下前面板，清洗过滤网，清洗时可轻敲过滤网或用吸尘器除去滤网上的灰尘，或将过滤网放入温水(≤40℃并加少量中性洗涤剂)中洗刷，并用清水冲洗干净后凉干。

六、常见故障排除

故障现象	原因分析	排除方法
除湿机无法运转	1、停电 2、电源开关没有接通 3、电源插头没有插入插座 4、保险丝熔断 5、水满指示灯亮	1、恢复供电 2、恢复电源 3、将插头插入插座 4、更换保险丝 5、将水箱的水倒空，并将水箱放回原处，将之调整到位，水满指示灯灭
除湿效果不明显	1、空气过滤网积垢 2、除湿机进风口有障碍物 3、门窗开着 4、制冷剂泄漏	1、清洗过滤网 2、去除障碍物 3、关闭门窗 4、与代理商或厂家联系维修
漏水	1、机器倾斜 2、出水管堵塞	1、调整机器水平 2、拆下面板去除管内脏物
噪声异常	1、机器放置不平稳 2、过滤网是否阻塞	1、将机器重新放置平稳 2、清洁过滤网

- 1、当上述故障不能排除并确认需要修理时，请与供应商或代理商联系，请不要擅自拆卸机器修理。
- 2、除湿机运行或停止时，会听到制冷的循环声，这是正常现象不是故障。
- 3、出风口排出热风是正常现象。

七、故障代码说明

SJ-382E SJ-582E均有自动判断故障功能，如出现故障，在湿度显示窗中会出现故障代码。

故障显示	问 题
E1	湿度传感器故障
E2	盘管传感器故障

八、参数表

项 目 \ 型 号	SJ-382E	SJ-582E
电 源	220V50Hz	220V50Hz
名义除湿量	38升/天	58升/天
额定输入功率	650W	900W
额定输入电流	3.0A	3.5A
防水等级	IPX0	IPX0
重 量	30Kg	31Kg
外型尺寸	335×485×665mm	335×485×665mm

以上参数测试工况：T=30℃ RH=80%

本公司保留更改产品的权利，以上参数如有更改，恕不另行通知。